




BRUKERMANUAL TASTATUR


DESEMBER 2025

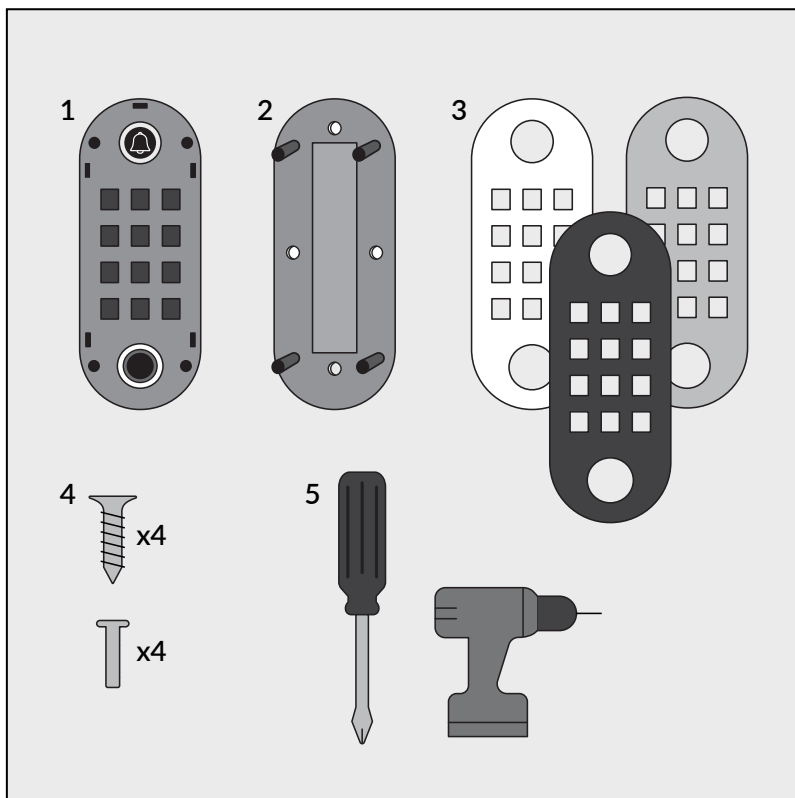

1

Sjekk at du har alt du trenger:


1. Tastatur
2. Bakplate
3. Tre frontdeksler
4. Åtte skruer
5. Verktøy

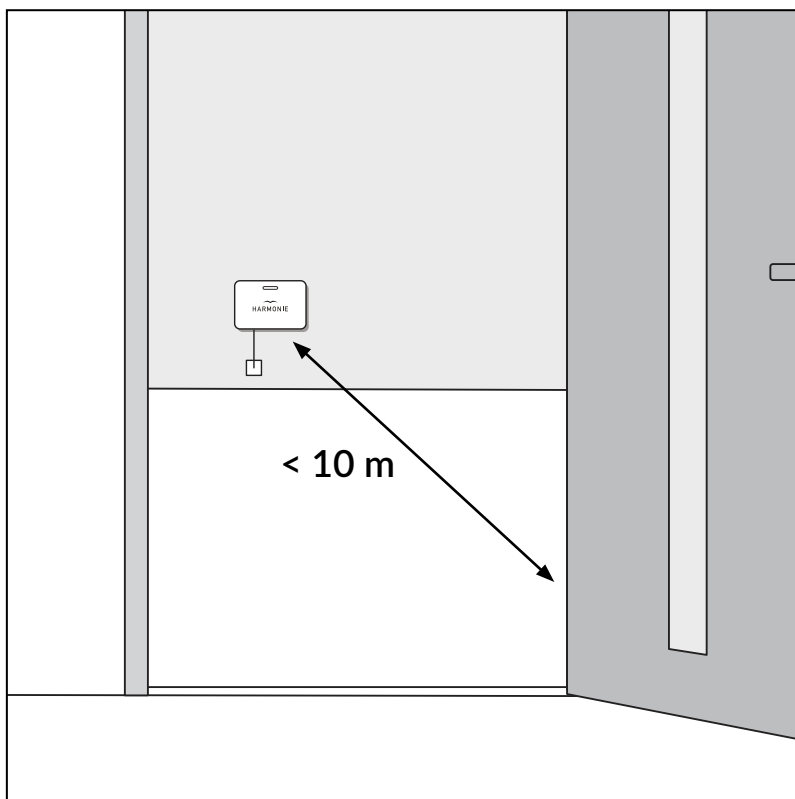

2

Forberedelser


La døren stå åpen. Gateway må være tilkoblet strøm og maks 10 meter fra døren.

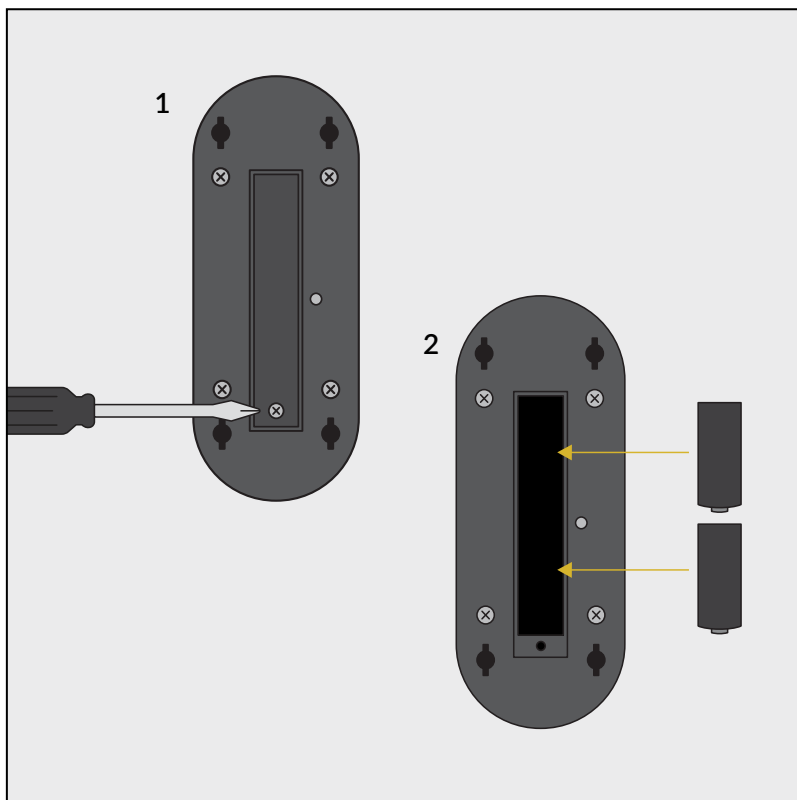

3

Sett inn batterier i tastaturet

1. Skru opp dekselet på baksiden.
2. Plasser to CR123A-batterier i riktig retning som vist i holderen. Sett dekselet på igjen og skru fast.

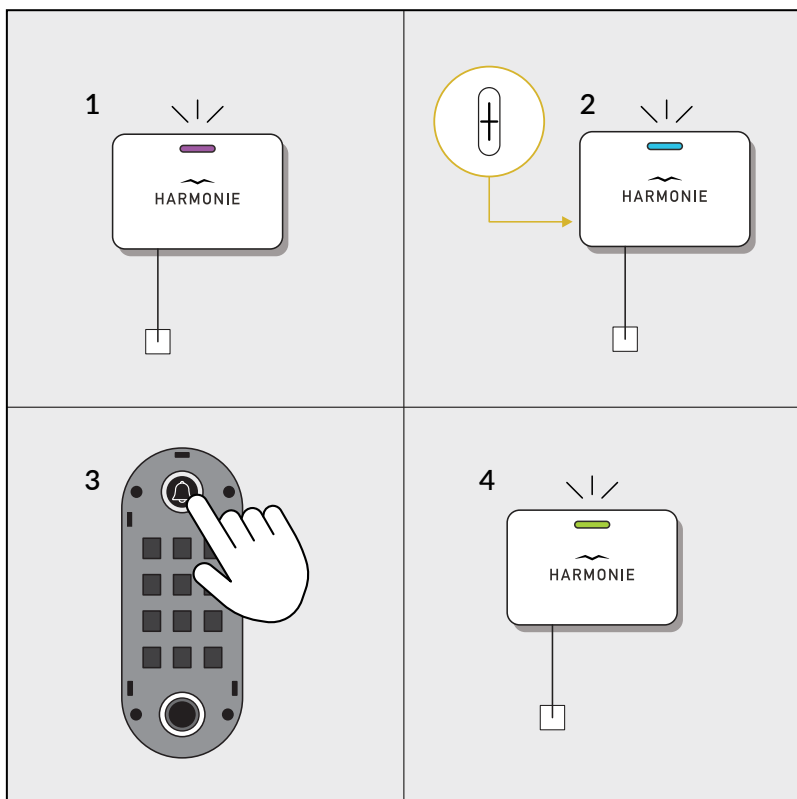

4

Synkroniser tastaturet med gateway


1. Sett gateway i strøm. Den lyser først lilla, så multifarget. Når lyset forsvinner, er den klar.
2. Hold inne (+)-knappen på gatewayen til det blinker lyseblått og det høres en ringelyd.
3. Trykk på ringeklokke-knappen på tastaturet.
4. Oppkoblingen er vellykket når det høres en ringelyd fra gatewayen, og den lyser grønt.



5

Sjekk at låskassen ikke er i dvale

Test i appen: åpne døren med mobilen. Når døren reagerer, er låskassen våken.

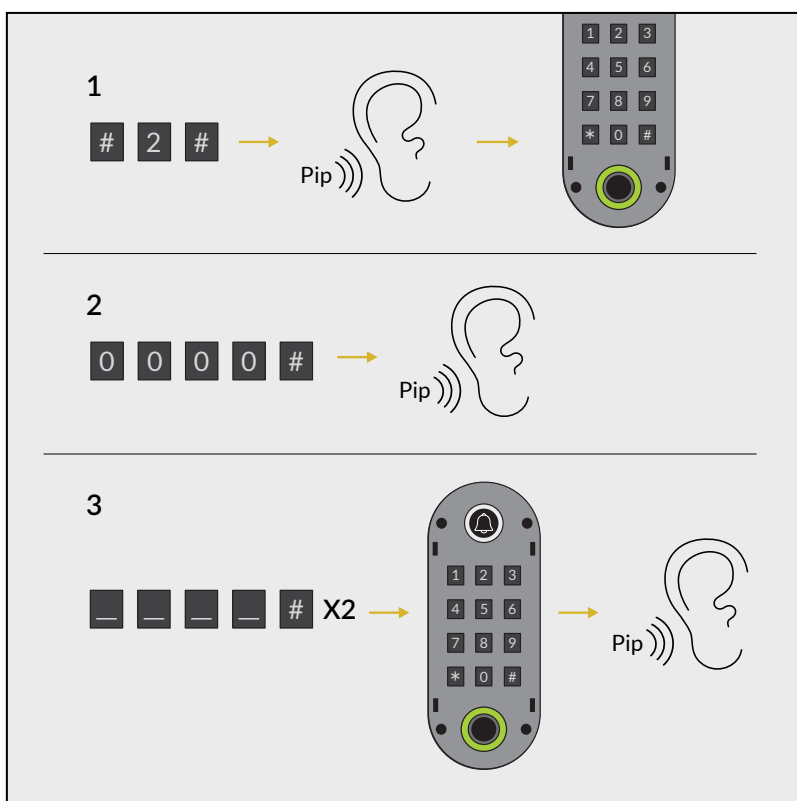


6

Koble tastaturet til døren (parring)

1. **Start parring**
Tast #2# på tastaturet.
Panelet piper tre ganger og blinker grønt.
2. **Bruk standard masterkode**
Tast 0000# (fabrikkoden).
Panelet piper tre ganger.
3. **Legg inn PIN-koden fra døren**
Tast inn PIN-koden (fra låsen) + #.
Gjenta samme PIN-kode + # en gang til for å bekrefte.

Panelet bekrefter med grønt lys og pip hver gang koden er riktig.

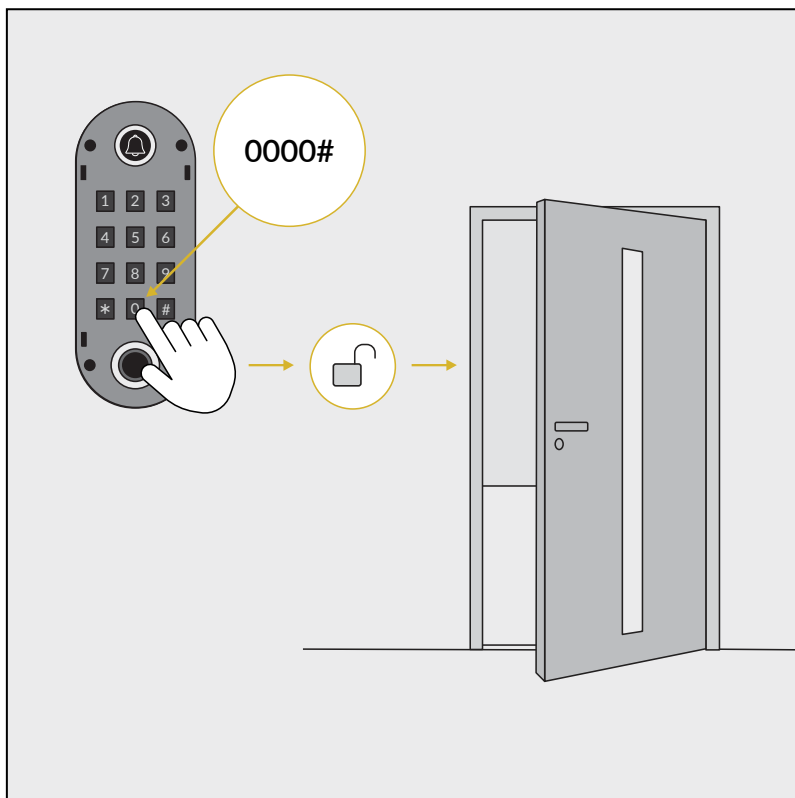


7

Test tastaturet

Test med midlertidig masterkode 0000# for å åpne døren.

Tastaturet er nå koblet til døren. **Husk** å endre masterkoden til din egen (pkt. 8) og legge inn fingeravtrykk (pkt. 9).

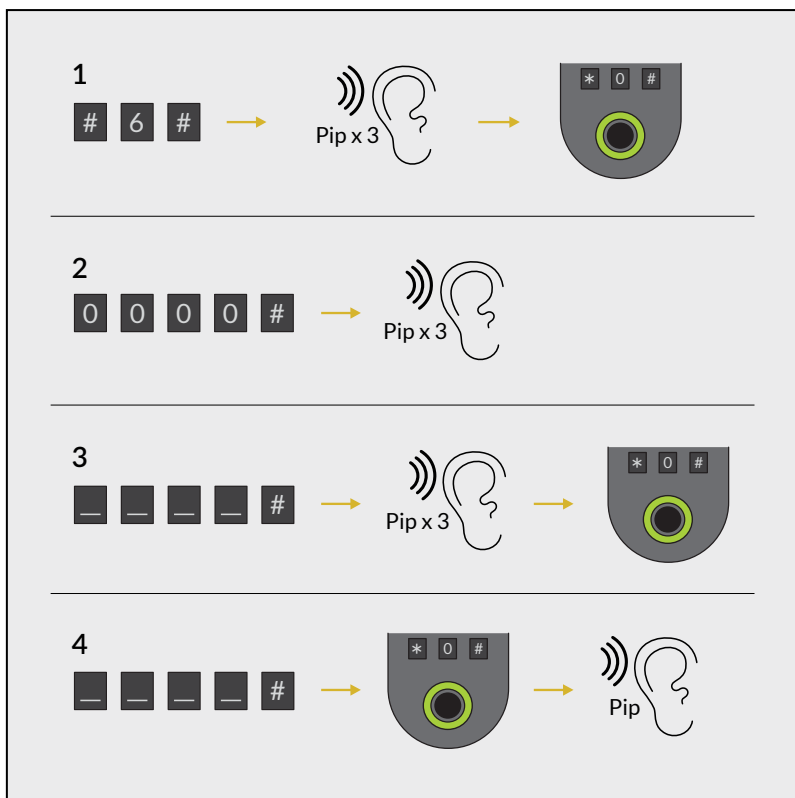


8

Bytt masterkoden – viktig!

1. Tast #6# på tastaturet. Panelet piper tre ganger og blinker grønt.
2. **Bruk standard masterkode**
Tast 0000# (fabrikkoden).
Panelet piper tre ganger.
3. **Legg inn ny masterkode**
Tast inn ønsket masterkode + #
Panelet piper tre ganger og grønt lys blinker.
4. Gjenta ønsket masterkode + #
en gang til for å bekrefte. Panelet bekrefter med grønt lys og piper én gang.

Ny masterkode er nå lagt til.

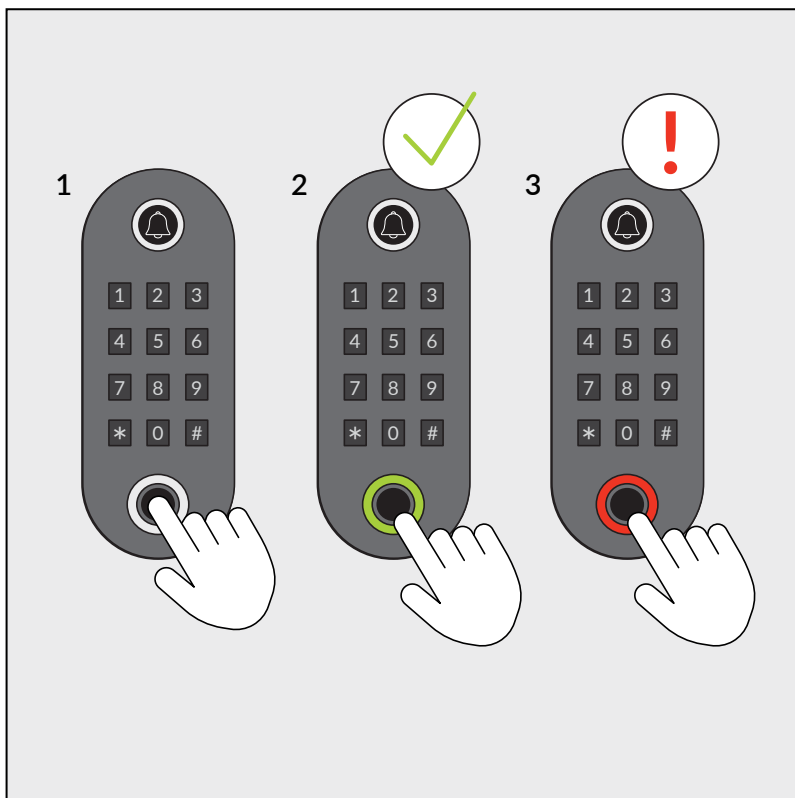

9

Legg inn fingeravtrykk

1. **Åpne appen** og trykk på (i)-symbolet i høyre hjørne ved døren. Velg Fingeravtrykk og aktiver funksjonen ved å skyve på bryteren.
2. **Fingeravtrykksleser**
Tast #1# på tastaturet. Panelet piper tre ganger og blinker grønt.
3. **Bruk masterkode**
Tast 0000# (din egen masterkode). Panelet piper tre ganger.
4. Legg fingeren på leseren seks ganger, og flytt den litt mellom hver gang for bedre nøyaktighet.
5. Grønt lys —> fingeravtrykket ble registrert riktig.
6. Rødt lys —> feil, prøv på nytt.

Fingeravtrykket er konfigurert når alle seks avlesninger er godkjent. Hvis en avlesning feiler, fortsetter systemet til alle seks er registrert riktig.

Viktig! Tastaturet og låskassen må være parret og i tilkoblet tilstand før du legger til fingeravtrykk.




10

Velg plassering og fest bakplaten

Fest bakplaten på veggen ved inngangen – aldri på selve døren.

Skrue fast tastaturet i bakplaten.


Fest frontdekselet til tastaturet helt til slutt.

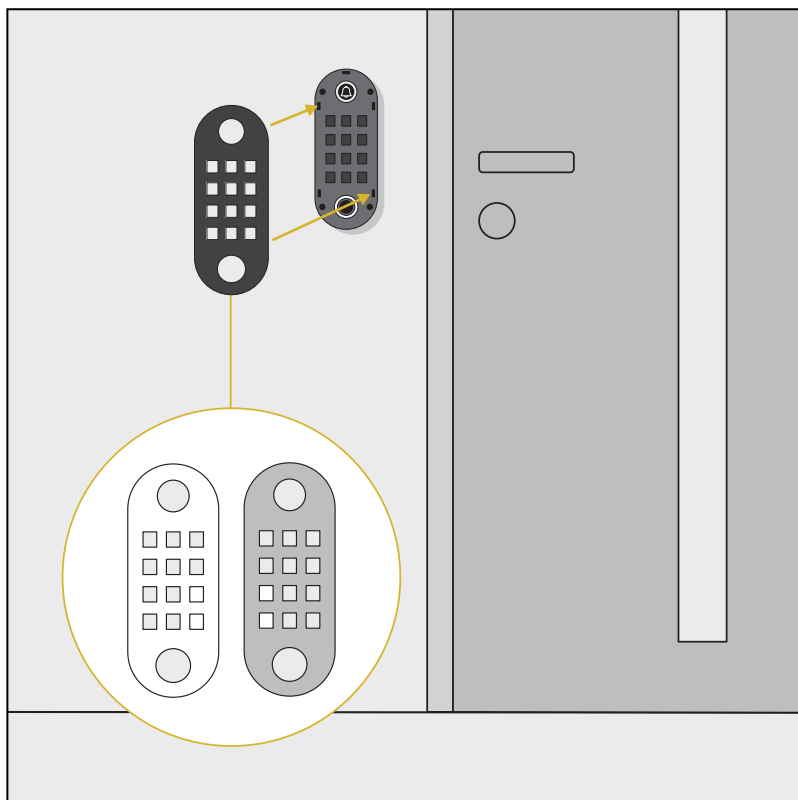

11

Sett på frontdeksel/bytt farge


Klikk på frontdekselet i ønsket farge. Bruk en liten skrutrekker nederst for å vippe det av hvis du vil bytte.

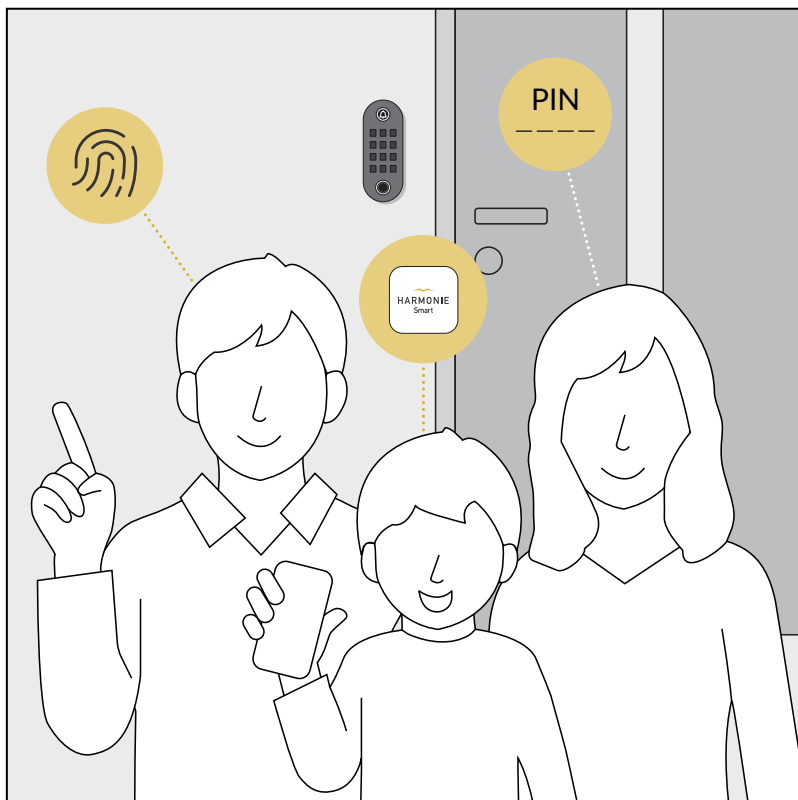

12

Klar til bruk

Nå er tastaturet aktivert. Legg til flere brukerkoder i appen.

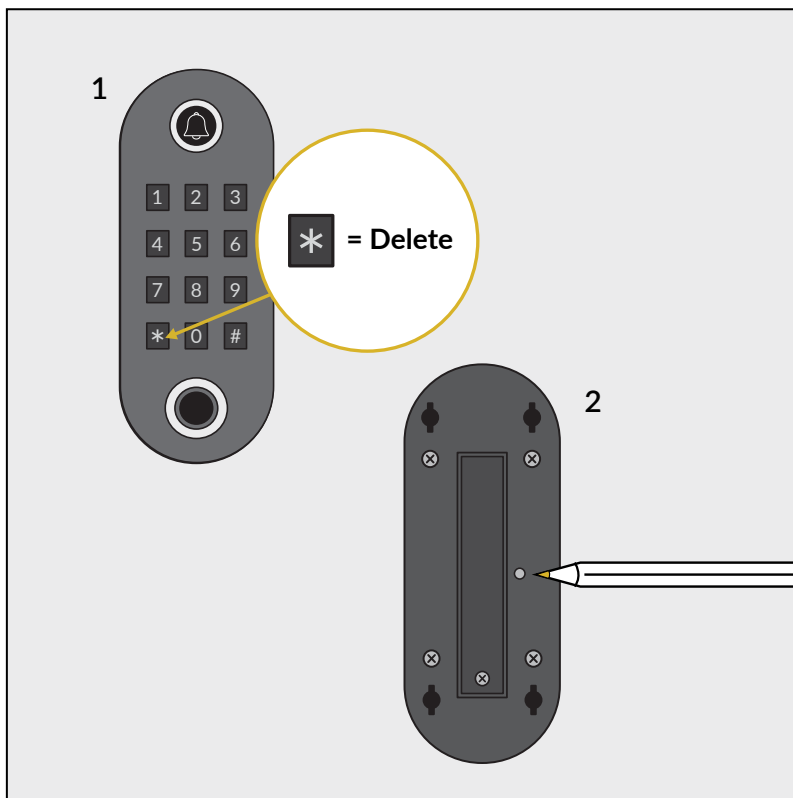

13

Tips og feilsøking

Trykk * for å slette inntasting.

Virker det ikke? Skru tastaturet av veggen og bruk reset-knappen på baksiden (hold inne med penn i 5 sek).

Viktig!

Husk å ha en nøkkel tilgjengelig utenfor boligen som en ekstra sikkerhet.

14

Slå av låsens varsellyd

Varsellyd er aktivert **på** som standard.

1. Slå av varsellyd

Tast #3# på tastaturet. Panelet piper tre ganger og blinker grønt.

2. Bruk masterkode

Tast masterkode + #
Panelet piper tre ganger.

3. Deaktiver varsellyd

Tast 1# på tastaturet.

Panelet blinker grønt to ganger.

—> **Varsellyden er nå deaktivert.**

15

Slå på låsens varsellyd

1. Tast #3# på tastaturet.

Panelet piper tre ganger og blinker grønt.

2. Bruk masterkode

Tast masterkode + #
Panelet piper tre ganger.

3. Aktiver varsellyd

Tast 0+# på tastaturet.

Panelet piper én gang og blinker grønt én gang.

—> **Varsellyden er nå aktivert.**